


OBUDOWY TOWER DO BARIER TAKEX

TA

- 100
- 150
- 200
- 300

TAD	360° dwustronna, montaż do podłoża
TAS	180° jednostronna, montaż do podłoża
TAW	180° jednostronna, montaż do podłoża

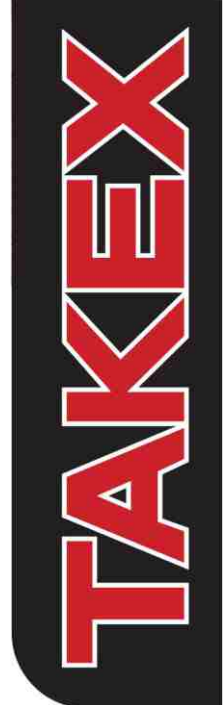

WŁAŚCIWOŚCI

KONSTRUKCJA:

Szkielet montażowy obudowy TOWER ma przekrój prostokątny, wykonany jest z tłoczonego anodowanego aluminium, dającego sztywną i bardzo odporną na utlenianie konstrukcję.

Profil montażowy jest wspólny dla wszystkich modeli, co pozwala na łatwą konwersję z wieży jednostronnej na dwustronną do dalszej rozbudowy systemu.

Boczne elementy montażowe obudowy TOWER są standardowo dostarczane (tylko do montażu do podłoża) do instalacji z wymaganą regulacją wysokości montażu, by uniknąć gromadzenia wody w podstawie obudowy. Wszystkie bariery TAKEX (nadajnik i odbiornik) i akcesoria (grzałki i termostaty) są montowane na przesuwanych śrubach usytuowanych w pionowych kanałach szkieletu, co pozwala na łatwą regulację wysokości. Dodatkowo, czterowiązkowe bariery TAKEX serii KH są specjalnie zaprojektowane do montażu w wieżach. Dostarczane są one z uchwytami do szybkiego i bezproblemowego montażu.

Pokrywy TOWER wykonane są z materiałów Ultraviolet (odpornych na promieniowanie w zakresie nadfioletu) i wandaloodpornego poliwęglanu, całkowicie nieprzezroczystego w celu zamaskowania wysokości montażu i liczby barier, ale przezroczystego dla widma podczerwieni dla maksymalnej przepuszczalności światła. Przesuwana pokrywa i przycisk sabotażowy chronią wieżę TOWER przed wnikaniem wilgoci, kurzu i owadów.

AKCESORIA:

- Grzałki(PTH) i termostaty (PTS) są zalecane do miejsc, w których przewiduje się występowanie szronu lub w celu uniknięcia ryzyka skraplania się rosy
- Tamper w obudowach TOWER zabezpiecza bariery i przewody przed dostępem osób niepowołanych
- Czuły na nacisk tamper (TAPS) stosowany jest, jeżeli istnieje ryzyko wspięcia się na obudowę w celu jej przeskoczenia
- Wieże montowane na podłożu można instalować bezpośrednio do przystosowanego podłoża lub do podstawy (CRFB)
- Wsporniki boczne TOWER należą do wyposażenia standardowego(montaż tylko do podłoża), wykorzystywane na niestabilnych podłożach lub wyjątkowo wietrznych obszarach

Bariery aktywnej podczerwieni firmy TAKEX mogą być montowane na słupach, ścianach lub innych konstrukcjach.

Jeżeli nie ma odpowiedniego punktu mocowania lub potrzebujemy dodatkowego zabezpieczenia (ukrycia wysokości montażu i liczby barier), można zastosować obudowy TOWER serii TA. Dostępne są do montażu na ścianie lub mocowane do podłoża w wariacie jedno lub dwustronnym. Standardowe wysokości to 1m, 1.5m, 2m lub 3 m.

Inne wysokości dostępne są na zamówienie.

